

Monter les meubles au cordeau... bleu



ORGANISER LE CHANTIER AVEC RIGUEUR

Pour réussir une cuisine intégrée, il importe de travailler avec méthode. En premier, on établit un plan qui ne peut subir de grands changements.

En second, on modifie tous les réseaux : alimentations électriques à la bonne puissance et assorties de coupe-circuits conformes à la réglementation en vigueur ; arrivées d'eau froide et d'eau chaude ; évacuation générale des eaux usées.

Ensuite, le montage des meubles demande d'appliquer une procédure. La pièce doit être le plus possible débarrassée de tout meuble. Il convient de ranger les colis dans l'ordre de mise en œuvre : en premier les meubles colonnes, en second les meubles bas, ensuite les meubles hauts, puis les meubles mobiles. Classez également les tiroirs et les appareils électroménagers.


On commence par assembler les tiroirs d'un côté et les caissons d'un autre. Effectuer ce travail dans une pièce annexe assez spacieuse est un luxe très appréciable.

Enfin et de manière générale, il faut disposer d'outils permettant de tracer sur les murs des lignes droites pour les découpages, et des horizontales pour caler les meubles. Un cordeau bleu n'est pas négligeable pour les cordons bleus qui vont s'exprimer bientôt.



1 - Collez les chevilles d'assemblage

L'assemblage des éléments constituant les caissons utilise des chevilles en bois. Introduisez une petite quantité de colle dans chacun des orifices d'accueil.

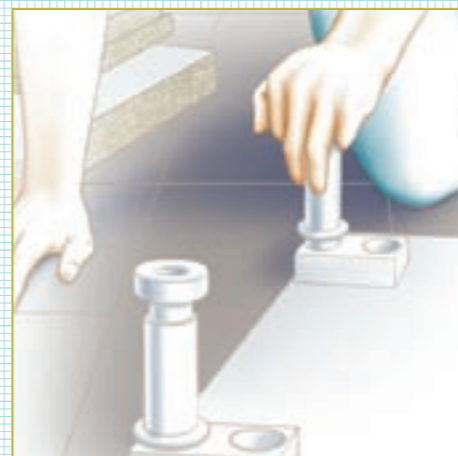


2 - Fixez les pieds dans les caissons

En premier lieu, fixez les pieds dans les éléments bas des caissons. Les pièces sont plus légères à ce moment et pour la suite, protégez les caissons des coups.




3 - Posez les meubles bas

Présentez les caissons bas devant le tracé initialement fait au mur, en vous aidant d'une longue règle et d'un niveau. Ajustez la hauteur en tournant les pieds.

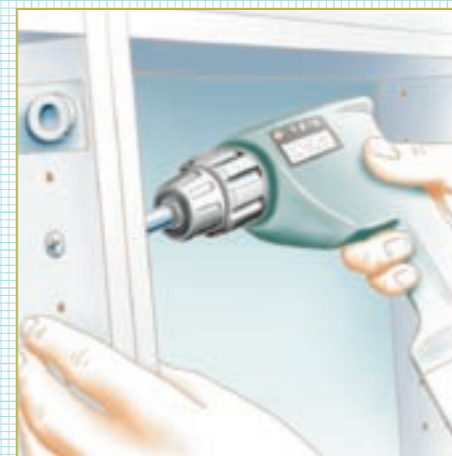

4 - Assemblez les caissons...

deux à deux en commençant par la face arrière qui est bloquée par le mur. Enchaînez avec la face avant en utilisant les préperçages support des étagères.

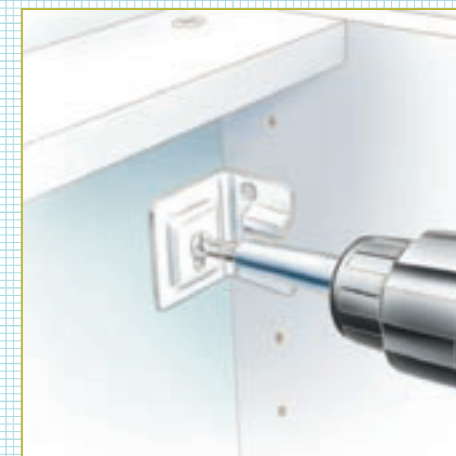

5 - Fixez les meubles bas au mur

Placez les équerres de fixation afin de repérer le perçage dans le mur. Percez des trous de 8 mm et choisissez des chevilles adaptées au matériau du mur.




6 - Percez le stratifié

Rigide, le stratifié a tendance à se fendre et à se casser facilement. Effectuez les perçages avec des outils de qualité et très coupants, sur la face décor.



7 - Découpez l'angle du plan de travail

Le plan de travail met en œuvre deux panneaux qui se rejoignent en angle. Superposez les panneaux placés à l'horizontale et marquez grâce à une équerre.

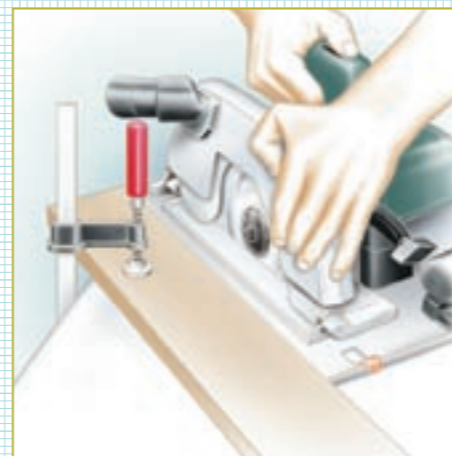

8 - Sachez scier le plan de travail stratifié

Tracez sur la face opposée du stratifié avec une règle et des serre-joints. La scie circulaire placée côté chute, la lame attaque le stratifié puis le panneau de particules.




9 - Assemblez le plan de travail

Poncez les tranches de stratifié et nettoyez-les. Ébavurez les arêtes de stratifié à la lime pour ne pas vous couper. Encollez les deux faces à avec un mastic-colle fongicide.



10 - Fixez le plan de travail

Le plan de travail est collé au mur par le même mastic-colle. Achevez la fixation du plan de travail en le vissant par en dessous à travers les entretoises des caissons.

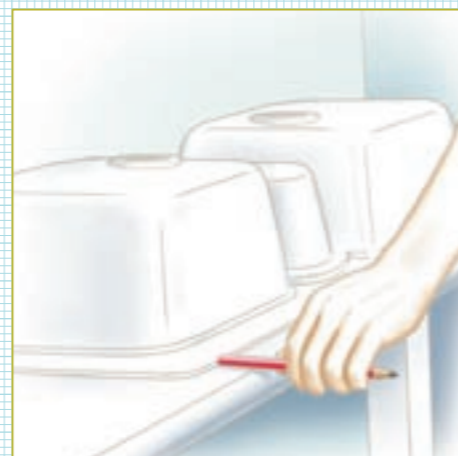


11 - Positionnez l'évier sur le plan de travail

Centrez l'ensemble cuves et égouttoir en fonction des portes du meuble support, souvent large de 120 cm. Placez-le également en fonction de la profondeur.




12 - Tracez le périmètre de l'évier, puis...

un second, plus ou moins en retrait du premier selon la largeur du rebord. Percez à l'aide d'une mèche à bois afin d'amorcer le travail de découpe à la scie sauteuse.

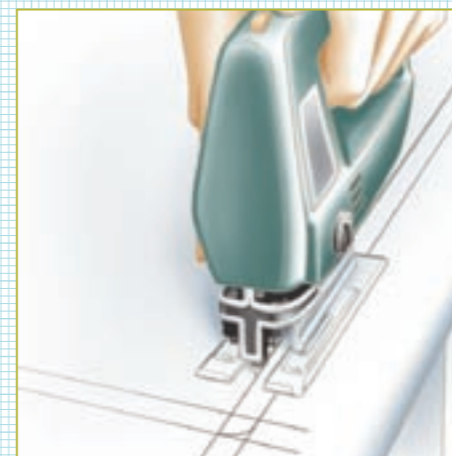

13 - Sciez les angles en plusieurs passes :

la première en ligne droite jusqu'à la limite du trait, la deuxième en arrondi pour rejoindre le trait du côté suivant, les dernières afin de grignoter la matière.

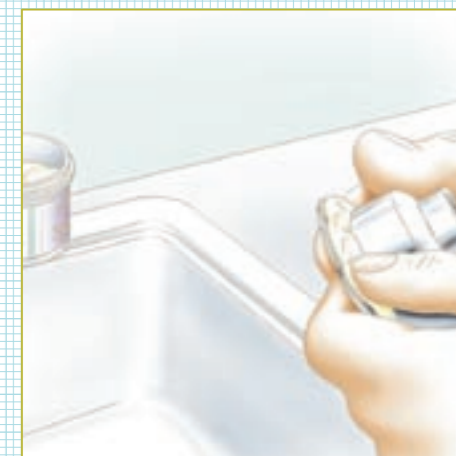

14 - Soignez l'étanchéité

Avant de placer l'évier, badigeonnez de colle néoprène les chants découpés. En l'absence d'un joint de fond de cuve, confectionnez-en un avec du mastic sanitaire.

Savoir & Réussir