

Peindre murs & plafonds



PRÉPARER LE CHANTIER

En premier, les travaux de peinture d'une pièce demandent à la vider de ses meubles. Ceci évite de les cogner ou de les salir, et vous disposez de tout l'espace afin d'accéder aux surfaces sur lesquelles travailler. Le cas échéant, un très gros meuble se place à peu près au milieu de la pièce, et il est entouré d'une bâche tenue par de l'adhésif.

En second, il convient de gratter toutes les peintures qui «se soulèvent», c'est-à-dire qui n'adhèrent plus au support. À cet effet, utilisez un ou deux couteau(x) à enduire de petite taille, lames larges de 6 à 12 cm. À l'aide d'un aspirateur de bricolage, nettoyez la pièce des amoncellements de peinture.


Troisième opération, lessivez les surfaces avec un produit adéquat qui dégraisse et ne mousse pas (lessive Saint-Marc ou Oxydrine). Rincez à l'eau claire.

Quatrième étape, traitez les fissures et les irrégularités du mur. Les enduits en pâte, prêts à l'emploi, s'utilisent au fur et à mesure du déroulement du chantier, mais ils ne se stockent pas plusieurs années.

Les enduits en poudre se préparent au fur et à mesure des besoins, mais le temps d'utilisation d'un mélange est restreint. Ils peuvent se conserver d'une année sur l'autre, au sec.

Pour finir, choisissez une peinture adaptée à la pièce. Une couche d'impression comme première couche s'avère utile : leur prix élevé correspond à leurs qualités techniques.

En général et pour les couches de finition, suivez les conseils des fabricants qui diffèrent d'un produit à l'autre.

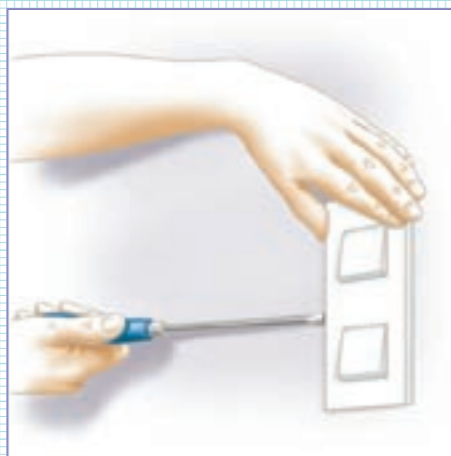

1 - Retirez les appareils électriques et...

téléphoniques, en tout cas les parties apparentes qui ne doivent pas subir de détérioration pendant les travaux. Elles gênent pour la préparation du mur comme pour les travaux de décoration.



2 - Creusez les fissures existantes

À l'aide d'un couteau triangulaire, accentuez les fissures en creusant sur ces deux côtés. Le fond de la fissure prend un profil en queue d'aronde. Dépoussiérez la fissure avec une brosse ou un aspirateur de bricolage.



3 - Comblez les fissures à l'aide de...

couteaux à enduire. Le plus large porte l'enduit, le second permet de combler les fissures. Un enduit à reboucher en pâte prête à l'emploi s'avère plus rapide.



4 - Lissez l'emplacement de la fissure

Le petit couteau (lame de 6 à 8 cm) a permis de garnir la fissure, mais l'enduit déborde et fait des boursouflures. Un couteau plus large (10 à 12 cm) vous aidera à lisser la surface.



5 - Rebouchez également les trous

Les chevilles et les anciens clous laissent de petits trous. Retirez-les. Élargissez le haut des trous en forme de cône en tournant le petit couteau à enduire. Les tubes d'enduit aident à remplir le fond des trous.



6 - Appliquez l'enduit de lissage sur...

les parties de mur qui forment un léger creux ou dont l'aspect n'est pas «nikel». Appliquez de bas en haut, puis croisez de gauche à droite. L'angle entre le couteau et le mur dépose ou racle plus ou moins l'enduit.




7 - Au-dessus des plinthes,...

le geste est remontant également. Notez que les doigts débordent sur la lame afin de mieux sentir la pression du couteau par rapport à l'enduisage. Largeur moyenne du couteau : 30 cm.



8 - Autour des appareils électriques...

et téléphoniques, un couteau aussi large ne peut couvrir les surfaces. Utilisez un petit couteau et soignez les raccords, ce qui n'est pas toujours facile à réaliser.

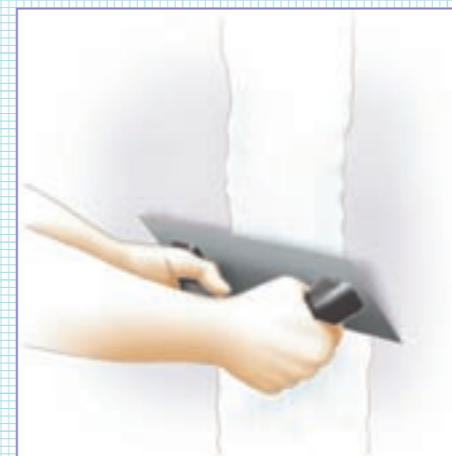

9 - Pour des plaques de plâtre...


ou des panneaux de doublage isolant, il est parfois plus simple de lisser les joints avec un platoir dont on se sert à deux mains. La première couche est étalée au couteau, puis le calicot posé. Le platoir nivelle la seconde couche.



10 - Poncez les surfaces enduites

Utilisez une cale à poncer afin de gommer les traces de reprise entre les passes. Prenez un grain 80 pour les traces importantes. Finissez et lissez avec un grain plus fin, du genre 150 ou 180.

Savoir & Réussir

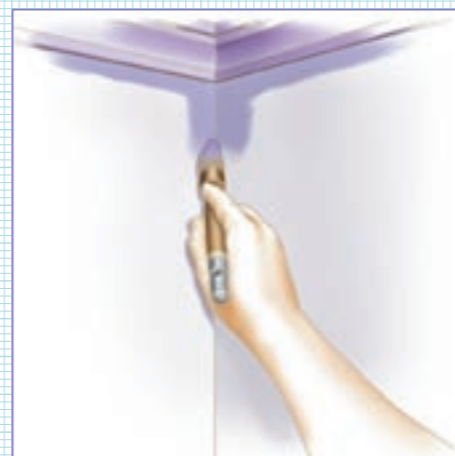


11 - Commencez en premier par les angles

Grâce à un pinceau, peignez les angles entre murs et entre mur et plafond que le rouleau ne pourra pas couvrir, sur une largeur d'environ 5 cm.



12 - Peignez de petites surfaces

Le rouleau garni de peinture, étalez-la sur de petites surfaces carrées de 60 à 80 cm de côté. Travaillez verticalement en vous décalant à chaque fois d'une demi-largeur de rouleau.

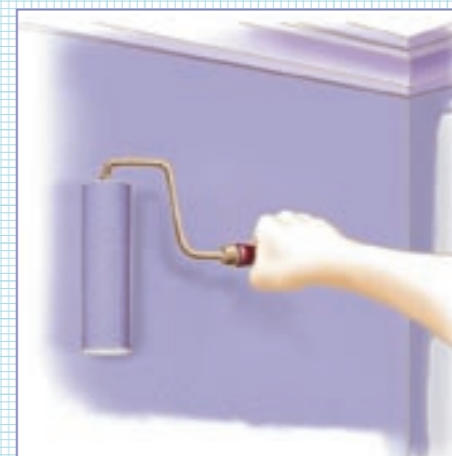

13 - Croisez horizontalement

Dans un second temps et immédiatement pour chaque «carré», passez le rouleau dans le sens horizontal. Ceci unifie la couche de peinture.



14 - Enfin, harmonisez une largeur de mur

Dans un troisième temps, repassez le rouleau de haut en bas ou de bas en haut selon les écoles. Vous donnez à ce moment, l'aspect final du panneau de peinture. Passez à la largeur de mur suivante.